

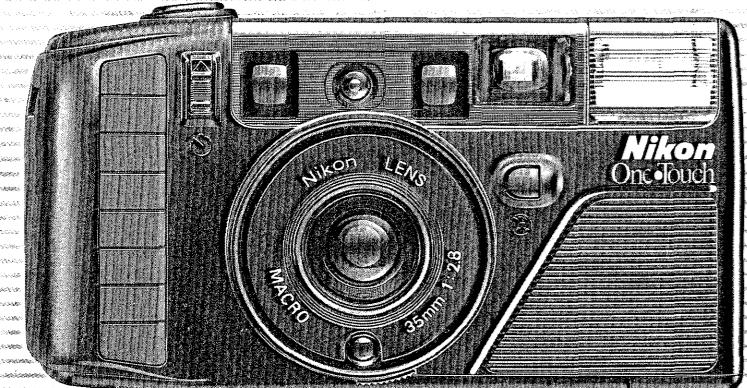
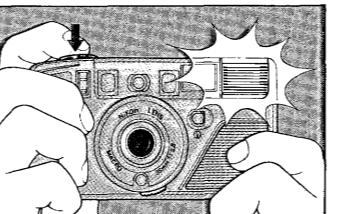


Nikon One-Touch

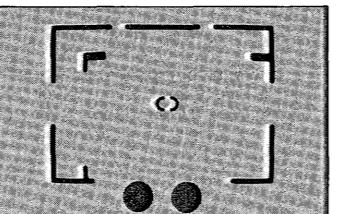

Instruction Manual/Manual de instrucciones

SMART FLASH (Flash Shooting)/FOTOGRAFIA CON FLASH

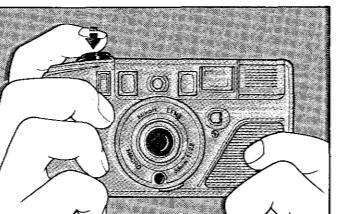



If existing light is insufficient for normal shooting, the flash fires automatically. In this case, lightly pressing the shutter release button causes the red LED to light up. Depress the shutter release button. When shooting a subject within approx. 0.7m (2.3 ft.), the Flash Dimmer automatically covers the flash, reducing the harsh flash effect.

Si la luz existente no es suficiente para fotografías normales, el flash se dispara automáticamente. En este caso, al pulsar levemente el disparador, se enciende el indicador rojo. Oprima el disparador. Cuando fotografie un sujeto que se encuentre a 0.7m (2,3 pies) o menos, el atenuador de flash cubre automáticamente, para reducir la iluminación demasiado intensa.

Flash shooting range Alcance del flash	
ISO	
64	0.45~2.5m [1.5~8.2 ft.]
100	0.45~4.5m [1.5~14.8 ft.] (pies)
200~1600	0.45~5.7m [1.5~18.7 ft.] (pies)

Before flash shooting, check to make sure the subject is within the proper flash shooting range for the film speed in use.

Antes de tomar fotografías con flash, asegúrese de que el sujeto se encuentre a distancia adecuada para el alcance del flash, según la sensibilidad de la película.

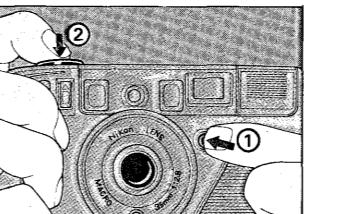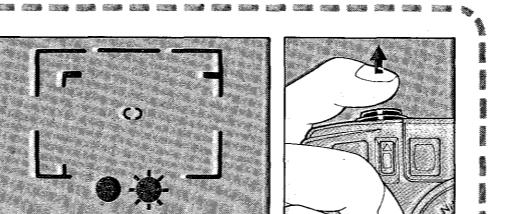

If the flash is not sufficiently charged, the red LED blinks and the shutter release button locks. In such a case, remove your finger from the shutter release button and wait a few seconds.

Si el flash no está suficientemente cargado, el indicador rojo se enciende intermitentemente y el disparador queda bloqueado. En este caso, retire el dedo del disparador y espere unos segundos.

To shoot without the flash, while pressing the flash cancel button, depress the shutter release button to take the picture.

Para fotografiar sin el flash, pulse el mando de anulación de flash, al mismo tiempo que el disparador para tomar la fotografía.




When shooting a dark subject against a bright background (i.e., subject positioned against a bright window), built-in flash automatically fires for fill-in lighting to brighten the subject.

To cancel fill-in flash, use the flash cancel button. See previous section.

Cuando fotografie un sujeto oscuro que esté contra un fondo brillante (es decir, cuando el sujeto se encuentre ubicado contra una ventana brillante), el dispositivo de flash incorporado produce automáticamente un destello de relleno para iluminar el sujeto.

Para anular la función del flash de relleno, utilice el mando de anulación de flash. Véase la sección anterior.

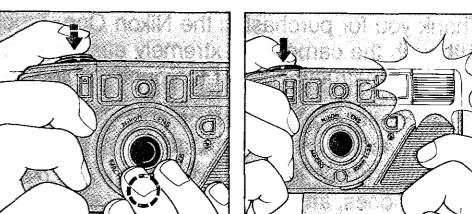



To use fill-in flash intentionally, cover the auto exposure metering window with your fingertip, lightly press the shutter release button and hold it. Next, uncover the window and depress the shutter release button to take the picture.

Para disparar intencionalmente el flash de relleno, cubra la ventanilla de medición del exposímetro automático con el dedo y pulse levemente el disparador. A continuación, destape la ventanilla y oprima el disparador para tomar la fotografía.

SMART FLASH

[E/S]

HOW TO USE FOCUS LOCK/UTILIZACION DEL BLOQUEO DE ENFOQUE

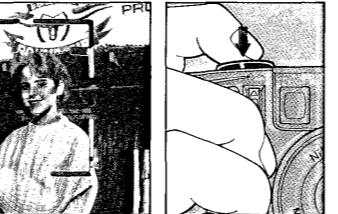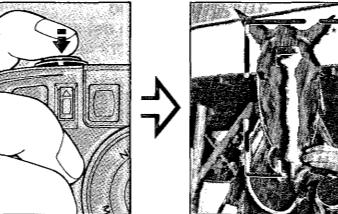

To take a picture of a subject outside the autofocus frame marks, use the focus lock.
1. Center autofocus frame marks on the subject.

- Lightly press shutter release button and confirm focus indicator lights up.

Para fotografiar un sujeto que se encuentre fuera de las marcas de autoenfoque, utilice el bloqueo de enfoque.


- Centre las marcas de autoenfoque sobre el sujeto.
- Pulse levemente el disparador y compruebe si se enciende el indicador de enfoque.

3. Recompose shot without taking your finger off the button.

- Depress shutter release button.

3. Vuelva a componer el cuadro, sin retirar el dedo del botón.

- Oprima a fondo el disparador.

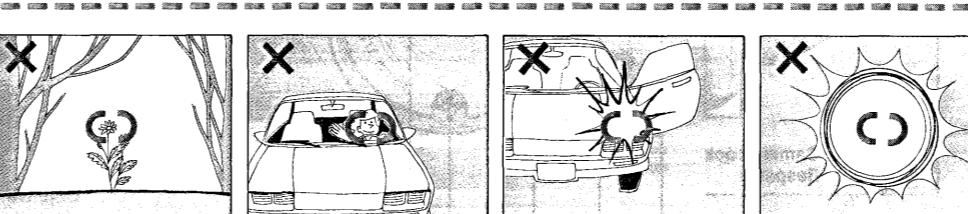




With the following subjects, focus on another object the same distance from the camera and use the focus lock.

- Subjects too small to fully cover the autofocus frame marks
- Subjects behind glass
- Glossy, light-reflecting surfaces, such as cars or water
- Bright light sources such as the sun

Cuando quiera fotografiar uno de los sujetos siguientes, enfoque otro sujeto que se encuentre a la misma distancia que el primero y utilice el bloqueo de enfoque.

- Sujetos demasiado pequeños para cubrir por completo las marcas de autoenfoque.
- Sujetos situados detrás de cristales.
- Superficies brillantes que reflejen la luz, tales como los coches o el agua.
- Fuentes de luz intensa, tales como el sol.

SELF-TIMER/DISPARADOR AUTOMÁTICO

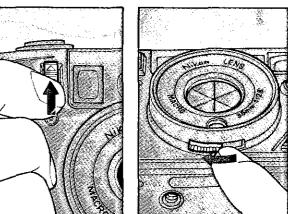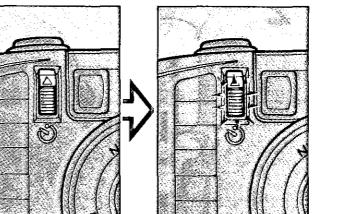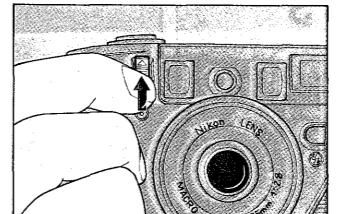

Center the autofocus frame marks on the subject and slide the self-timer switch up. This locks the focus and turns on the self-timer indicator lamp. The shutter is released after approximately 10 sec. Three seconds before the shutter is released, the indicator lamp starts blinking.

Centre las marcas de autoenfoque sobre el sujeto y desplace hacia arriba el interruptor del disparador automático. De esta forma se bloquea el enfoque y se enciende el piloto indicador de funcionamiento del disparador automático. El obturador se dispara pasados aproximadamente unos 10 segundos. Tres segundos antes del disparo, el indicador comienza a parpadear.

If flash does not recharge when needed, the self-timer will not operate.

Si el flash no se recarga cuando es necesario, no funcionará el disparador automático.

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part (except for brief quotation in critical articles or reviews), may be made without written authorization from Nippon Kogaku K.K.

NIPPON KOGAKU K.K.

Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100, Japan

Phone: 81-3-214-5311 Telex: J22601 (NIKON)

Fax: 81-3-201-5856

NIPPON KOGAKU K.K.





Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100, Japón

Tel: 81-3-214-5311 Telex: J22601 (NIKON)

Fax: 81-3-201-5856

Printed in Japan/Impreso en Japón 88-067-EO09

CAMERA CARE TIPS/CONSEJOS PARA EL CUIDADO DE LA CAMARA

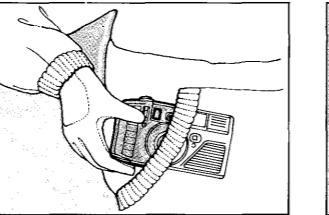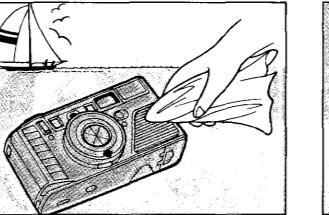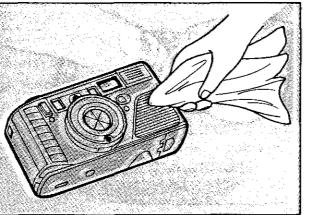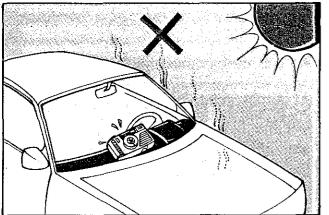


1. Do not leave camera in an excessively hot place. Store in a cool, dry place.

2. Clean all lens surfaces, including the autofocus window, with a soft, clean cloth.

3. If camera is exposed to rain or mist, or after using near the sea, gently wipe with a soft cloth.

4. Battery power falls off in extremely cold temperatures; use new batteries and keep camera warm. Sudden extreme temperature changes may cause internal condensation that could damage the camera.

5. If camera malfunctions, take immediately to an authorized Nikon dealer or service center.

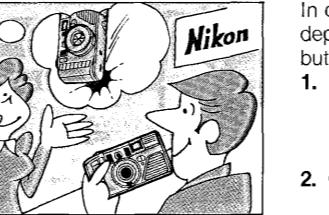

In case film does not advance after depressing the shutter release button, perform step 1 or below.

1. Remove battery and install again, then lightly press the shutter release button and remove finger.

2. Close lens cover and open again.

If camera still does not function properly, take immediately to an authorized Nikon dealer or service center.

En el caso de que la película no avance después de presionar el disparador, realice los paso 1 ó 2 indicados abajo.

1. Retire la pila e instale la otra vez, luego oprima levemente el disparador y retire el dedo.

2. Cierre la tapa del objetivo y abra otra vez.

Si la cámara no reacciona, llévela inmediatamente al distribuidor autorizado de Nikon o a un centro de servicio.

35mm compact camera with autofocus, auto exposure, auto flash, auto exposure, auto shutter lock, auto film loading, auto film speed setting, auto film advance, auto film rewind, auto film rewind stop and auto ready lens cover.

24mm×36mm

Nikon lens 35mm f/2.8; four elements in three groups.

Opened by sliding lever; opening cover switches camera on; closing cover locks shutter release, switches camera off.

46mm dia. filters can be attached.

Automatic; ISO 64, 100, 200, 400, 1000, 1600 for DX-coded film; all non-DX-coded films are automatically set to ISO 100.

Programmed electronic shutter; also serves as diaphragm blades.

Reverse-Galilean Alیدa-type bright-frame viewfinder; 0.5X magnification; approx. 85% frame coverage (∞) - 1 dioptre.

Picture frame marks, parallax compensation frame marks, autofocus frame marks, focus indicator LED (green), flash ready-light LED (red).

Active autofocus system [0.45m (1.5 ft.) $\sim \infty$]; lightly pressing shutter release button locks focus.

Two SPDs: one for programmed automatic exposure control from EV6.4 (f/2.8 at 1/11 sec.) to EV17 (f/16 at 1/500 sec.) with ISO 100 film, the other for auto backlight compensation.

Film automatically advances to first frame by pressing shutter release button once; film advance indicator rotates to show film is properly loaded and being advanced.

Film automatically advances one frame at 0.8* seconds per frame when shutter is released.

Automatic rewinding when end of film roll is reached; approx. 20 sec.* per 24-exposure roll; stops automatically when film is rewound; mid-roll rewind button.

Additive type; automatically resets when camera back is opened; counts back while film is rewinded.

Activated by self-timer button; locks focus; 10-second delay with indicator lamp.

Fires automatically if existing light is insufficient for normal shooting; ready-light; shutter locks if flash is not charged; recycling time is approx. 2 sec.*.

Auto backlight compensation; Flash Dimmer automatically covers flash when shooting distance is less than approx. 0.7m (2.3 ft.); flash cancel button

ISO 64 0.45~2.5m (1.5~8.2 ft.)

ISO 100 0.45~4.5m (1.5~14.8 ft.)

ISO 200~1600 0.45~5.7m (1.5~18.7 ft.)

Lithium battery pack (Duracell DL223A 6V or Panasonic BR-P2 6V)

Approx. 5 years (10 rolls* of 24-exposure film a year w/30% flash); shutter release locks when battery is exhausted.

135.8mm(W) x 71.5mm(H) x 48mm(D)

Approx. 280g

*With fresh batteries at normal temperature (20°C (68°F)).

Specifications and designs are subject to change without notice.

SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES

Type of Camera

Tipo de cámara

Picture Format

Formato del cuadro

Lens

Objetivo

Lens Cover

Tapa del objetivo

Filter

Filtros

Film Speed Setting

Ajuste de la sensibilidad de la película

Shutter

Obturador

Viewfinder

Visor

Viewfinder Information

Información del visor

Focusing

Enfoque

Exposure Metering

Exposímetro

Film Loading

Carga de la película

